BRUGERMANUAL TIL

Din Nye StaySeat



www.StaySeat.dk

STAYSEAT SKABER

Aftener Der Ikke Behøver Slutte

Vi håber, du bliver lige så glad for dine StaySeats, som vi er for din støtte.

Vi er på en mission om at skabe mindeværdige udendørs oplevelser gennem bedre komfort. Samtidig udfordrer vi traditionel opvarmning som varmelamper og gasbrændere – og arbejder for en ny standard, hvor vi opvarmer mennesker, ikke omgivelser.



www.StaySeat.dk

STAYSEAT

92%

Mindre Energiforbrug

Hvorfor opvarme kold luft, når vi kan opvarme mennesker?

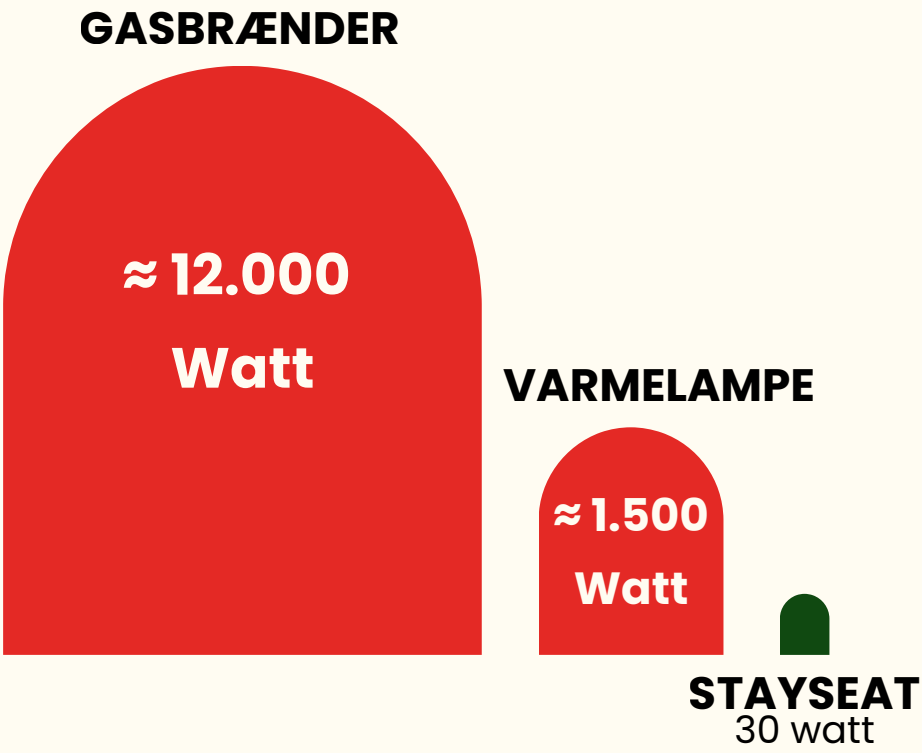

EN GUIDE TIL

Dit StaySeat's Opbygning

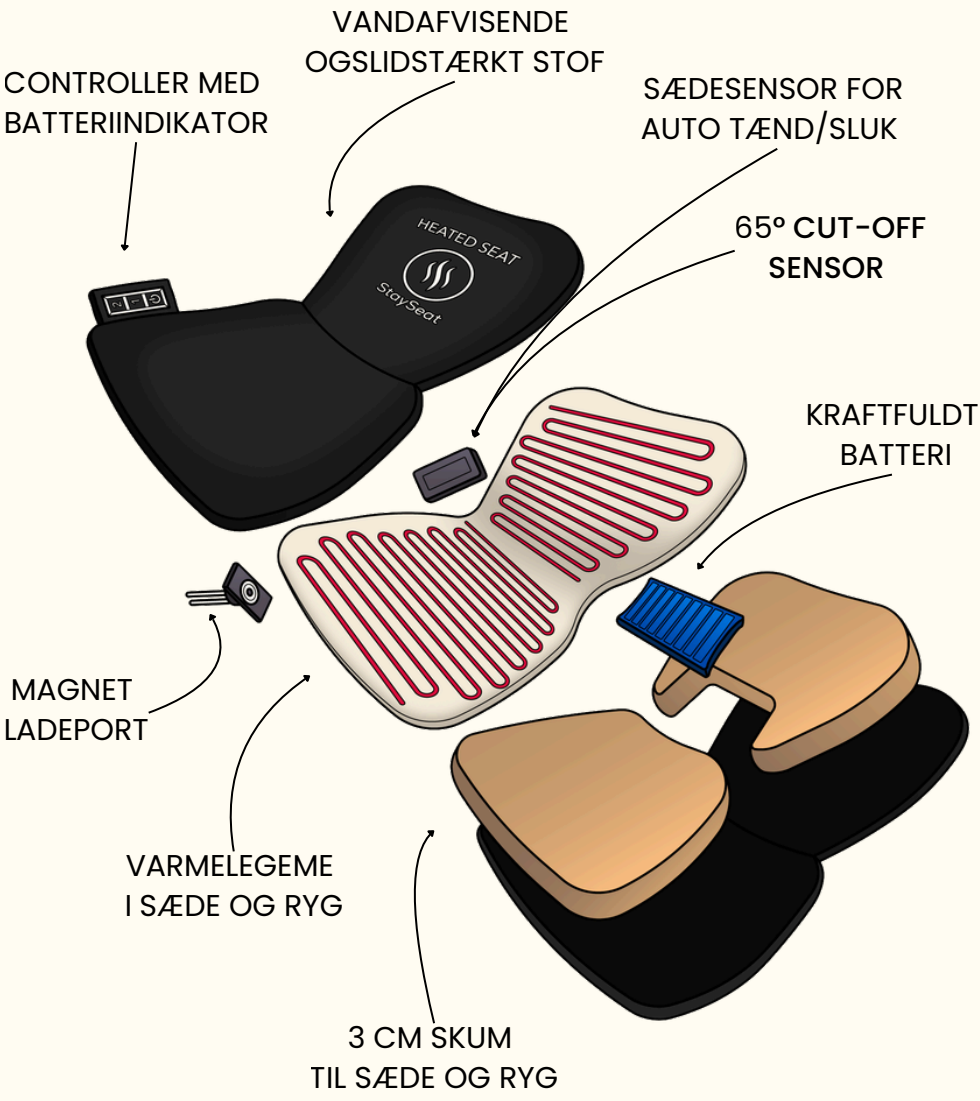

EN GUIDE TIL

Hvordan Din StaySeat Virker

1 Rød Betyder Standby

Når tænd-knappen lyser rød er hynden tændt og afventer at nogen sætter sig.



2 En Person Sætter sig

Hynden tænder automatisk når nogen sætter sig. Herefter kan varmen justeres i 2 niveauer.



3 IngenVarme, Tak

For at slukke varmen, trykkes på tænd/sluk knappen. Hynden er nu slukket.



4 Batteriindikator

Når hynden er i Standby kan du følge batteriets kapacitet. Når alle LED'er lyser er der minimum 90% strøm på.

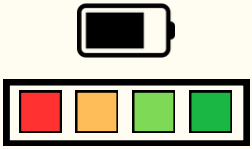

EN GUIDE TIL

Opladning

1 Tilslut Magnetstikket



2 Hynden Blinker Blåt Når Hynden Oplader

Når den blå knap lyser **Konstant** er hynden fuldt opladt. Opladningen kan følges på batteriindikatoren. Hynden kan af sikkerhedsmæssige årsager **ikke** bruges mens den oplader.





0 - 25% **25 - 50%** **50 - 75%** **75 - 100%**



100% Opladt

EN GUIDE TIL

Fejlfinding

1 Stopper aldrig med at blinke ved opladning

Oplader og hynde kan i sjældne tilfælde vise forskellig opladningsstatus på grund af små måleforskelle. Dette er normalt og betyder ikke, at produktet fejler.

Hynden varmer ikke 2

Hvis hynden ikke varmer, skal du åbne den og kontrollere, at batteristikket er korrekt tilsluttet. Afbryd og tilslut stikket igen for at genstarte. Virker hynden stadig ikke, kontakt StaySeat.

3 Hynden tænder ikke trods fuld opladning

Du vil formegentlig opleve at alle knapper lyser kortvarrigt op når opladningsstikket tilsluttes. Åben hynden og kontroller batteristikket er korrekt tilsluttet. Afbryd og tilslut stikket igen for at genstarte. Virker hynden stadig ikke, kontakt StaySeat.

EN MULIGHED FOR

Lej StaySeats til Dit Næste Event

25 kr. / hynde



Prisen er inklusiv moms.

www.StaySeat.dk

STAYSEAT

Symboler

CE	Dette produkt overholder gældende EU-direktiver og standarder for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse.
	Produktet og dets batteri må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Batteriet skal aftages og bortskaffes som farligt affald i henhold til lokale regler. Det øvrige produkt skal afleveres til genanvendelse som elektrisk og elektronisk udstyr. Aflevering kan ske gratis på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder.
	Du må IKKE indsætte sikkerhedsnåle i dit StaySeat
	Må ikke bruges af børn i alderen 0-3 år
	Dit StaySeat må kun oplades med den medfølgende eksterne oplader fra StaySeat.
	• Læs disse og følgende specifikationer • Opbevar disse instruktioner og specifkationer • Overhold alle advarsler • Følg alle instruktioner

STAYSEAT

Specifikationer

Forbrug	• Rated voltage: 12,6 V DC • Rated power: 30 watt
Batteri	• Li-ion Batteri • Nominal kapacitet: 8,7 Ah , StaySeat Pro: 15 Ah • Nominal voltage: 10,8 V • Energy: 94 Wh , StaySeat Pro: 162 wh
Batteriets varmetid	• Niveau 1: 5 timer , StaySeat Pro: 10 timer • NIveau 2: 2,5 time , StaySeat Pro: 5 timer
Opladning	• Input: 100-240V, 50/60Hz • Output: 12,6 V, 1,5 A, 18,9 W **ADVARSEL:** Til opladning af batteriet må kun benyttes den medfølge eksterne oplader fra StaySeat.
Væsentligste sikkerheds-foranstaltninger	• 65° Cutt-off sensor på varmelegemet • Brandhæmmende skum • Brandhæmmende plastskal på batteri • 2 x temperatur-overvågning på batteri • Auto-standby mode efter 1 time, såfremt den ikke registrere nogen inputs. • Ingen mulighed for brug ved opladning
Vaskeanvisning	StaySeat hynden må IKKE vaskes, tørretumbles, kemisk renses eller på nogen måde nedsænkes i væske. Tør hynden af med en hårdtopvredet klud, eventuelt med en meget mild sæbeblanding. Brug af sæbe forkorter levetiden af impregneringen. Brug ALDRIG kraftige sæber, rensemidler eller opløsingsmidler.

Placering og opbevaring	Opbevaring og opladning af StaySeat produktet bør, som andre batteriapplikationer, ske i rum under opsyn eller med brandalarm og ikke placeres på eller nærved flugtveje. Rummet bør ligeledes være indenfor temperaturområdet 0-35°C for at sikre levetid og sikkerhed. Batteriet kan dog være opbevaret i temperaturer op til 60 °C uden øget sikkerhedsrisici, det vil dog væsentlig reducere levetiden. StaySeat produktet bør placeres så opvarmning undgås fra varmekilder såsom gasblus, radiatorer eller varmeblæsere med mere.
Vigtigt om brug	• Produktet må alene anvendes som hynde • Sid aldrig direkte på batteriet. Batteriet må IKKE udsættes for vedvarende tryk • Efterlad aldrig dit StaySeat uovervåget i frost • Lad aldrig dit StaySeat blive gennemblødt af regn. Sker dette skal hynden tørres grundigt før yderligere brug. • Ved hårde stød, tab over en meter eller knusning af produktet bør batteriet efterses for skader umiddelbart efter hændelsen. Hvis der konstateres synlige skader eller batteriet føles unormalt varmt, bør produktet tages ud af brug. • Ved kontinuerlig brug over 2 timer uden pause anbefales niveau 1
Brug af børn over 8 år og personer med nedsatte evner	Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Brug af børn mellem 3 og 8 år	Produktet kan anvendes af børn over 3 år og under 8 år, hvis de er under opsyn, og hvis styringen altid er indstillet til laveste temperatur.

StaySeat.

Kontakt:@StaySeat.dk

www.StaySeat.dk